
คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

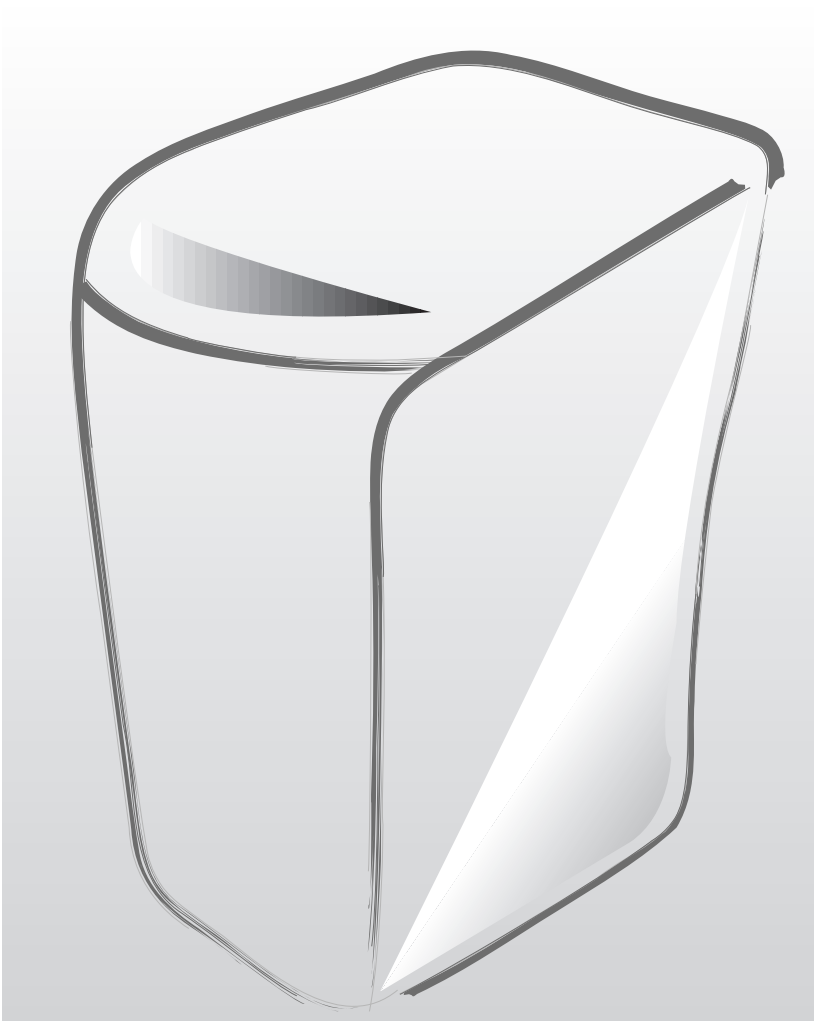

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียด เพื่อศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

คุณสมบัติ

การควบคุมด้วยระบบซักปกติ

- การควบคุมด้วยระบบซักปกติทำงานโดยเลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุด โดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้ราวกับเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์

ฝาใส (ทางเลือก)

- ฝาใสนี้คือแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาความต้องการดูการทำงานภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการซักภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านฝาใสนี้

แกนซัก

- แกนซักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายเพื่อซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังน้ำแบบน้ำตกจะฉีดน้ำจากภายใต้แกนซักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังซัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นลอยเหนือน้ำให้จมลงใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กางเกงยีนส์ และผ้าห่ม

ถุงกรองมหัศจรรย์ (ทางเลือก)

- ถุงกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังซักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่อง ตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการซักน้ำครั้งสุดท้าย

ระบบ CAS

- การทำงานของตัวล็อคป้องกันเด็ก (—>หน้า 2)
- ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ
  ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วครู่ เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยอัตโนมัติ
- ประหยัดพลังงาน
  Eco+course เป็นโปรแกรมการซักที่จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงาน โดยจะลดระยะเวลาในการซักผ้าที่ท่านสวมใส่บ่อยหรือผ้าสกปรกลง

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

<u>คำเตือน</u>

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเต้าเสียบที่หลวม
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง
- เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า
- ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอจนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น
- มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาถังซักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

<u>ข้อควรระวัง</u>

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปัดฝุ่นหรือเช็ดน้ำออกจนหมด
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กชะโงกดูในเครื่องซักผ้า
- หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากมีเหตุการณ์ก๊าซรั่วเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในทันที และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตุเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
- อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน

อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

(ทางเลือก)

ระบบล็อคป้องกันเด็ก - เป็นระบบที่สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กหากเด็กเล่นเครื่องซักผ้า


วิธีใช้ระบบล็อคป้องกันเด็ก
- กดปุ่ม พาวเวอร์ 'Power' เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม เริ่ม/พัก 'Start/Hold' เพื่อเริ่มการทำงาน ในกรณีที่ต้องการใช้ระบบล็อคป้องกันเด็กระหว่างการซัก
- กดปุ่ม โปรแกรม 'Course' และเลือกโปรแกรมการซัก
  (โปรดสังเกตุ: เครื่องจะทำงานได้ต่อเมื่อได้กดปุ่ม Power แล้วเท่านั้น)

ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงระบบล็อคป้องกันเด็ก สัญญาณอักษร 'L' จะกระพริบทุกๆ 2 วินาทีในช่องหน้าจอแสดงผลพร้อมบอกเวลาที่เหลือ นั่นหมายถึงเครื่องจะถูกปลดล็อคทันทีที่เวลาในช่องแสดงผลสิ้นสุดลง

วิธีปลดระบบล็อคป้องกันเด็ก
- ในกรณีที่มีการตั้งโปรแกรมระบบล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม 'Function' ค้างไว้แล้วกดปุ่ม 'Course' ตาม เพื่อปลดระบบล็อค

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

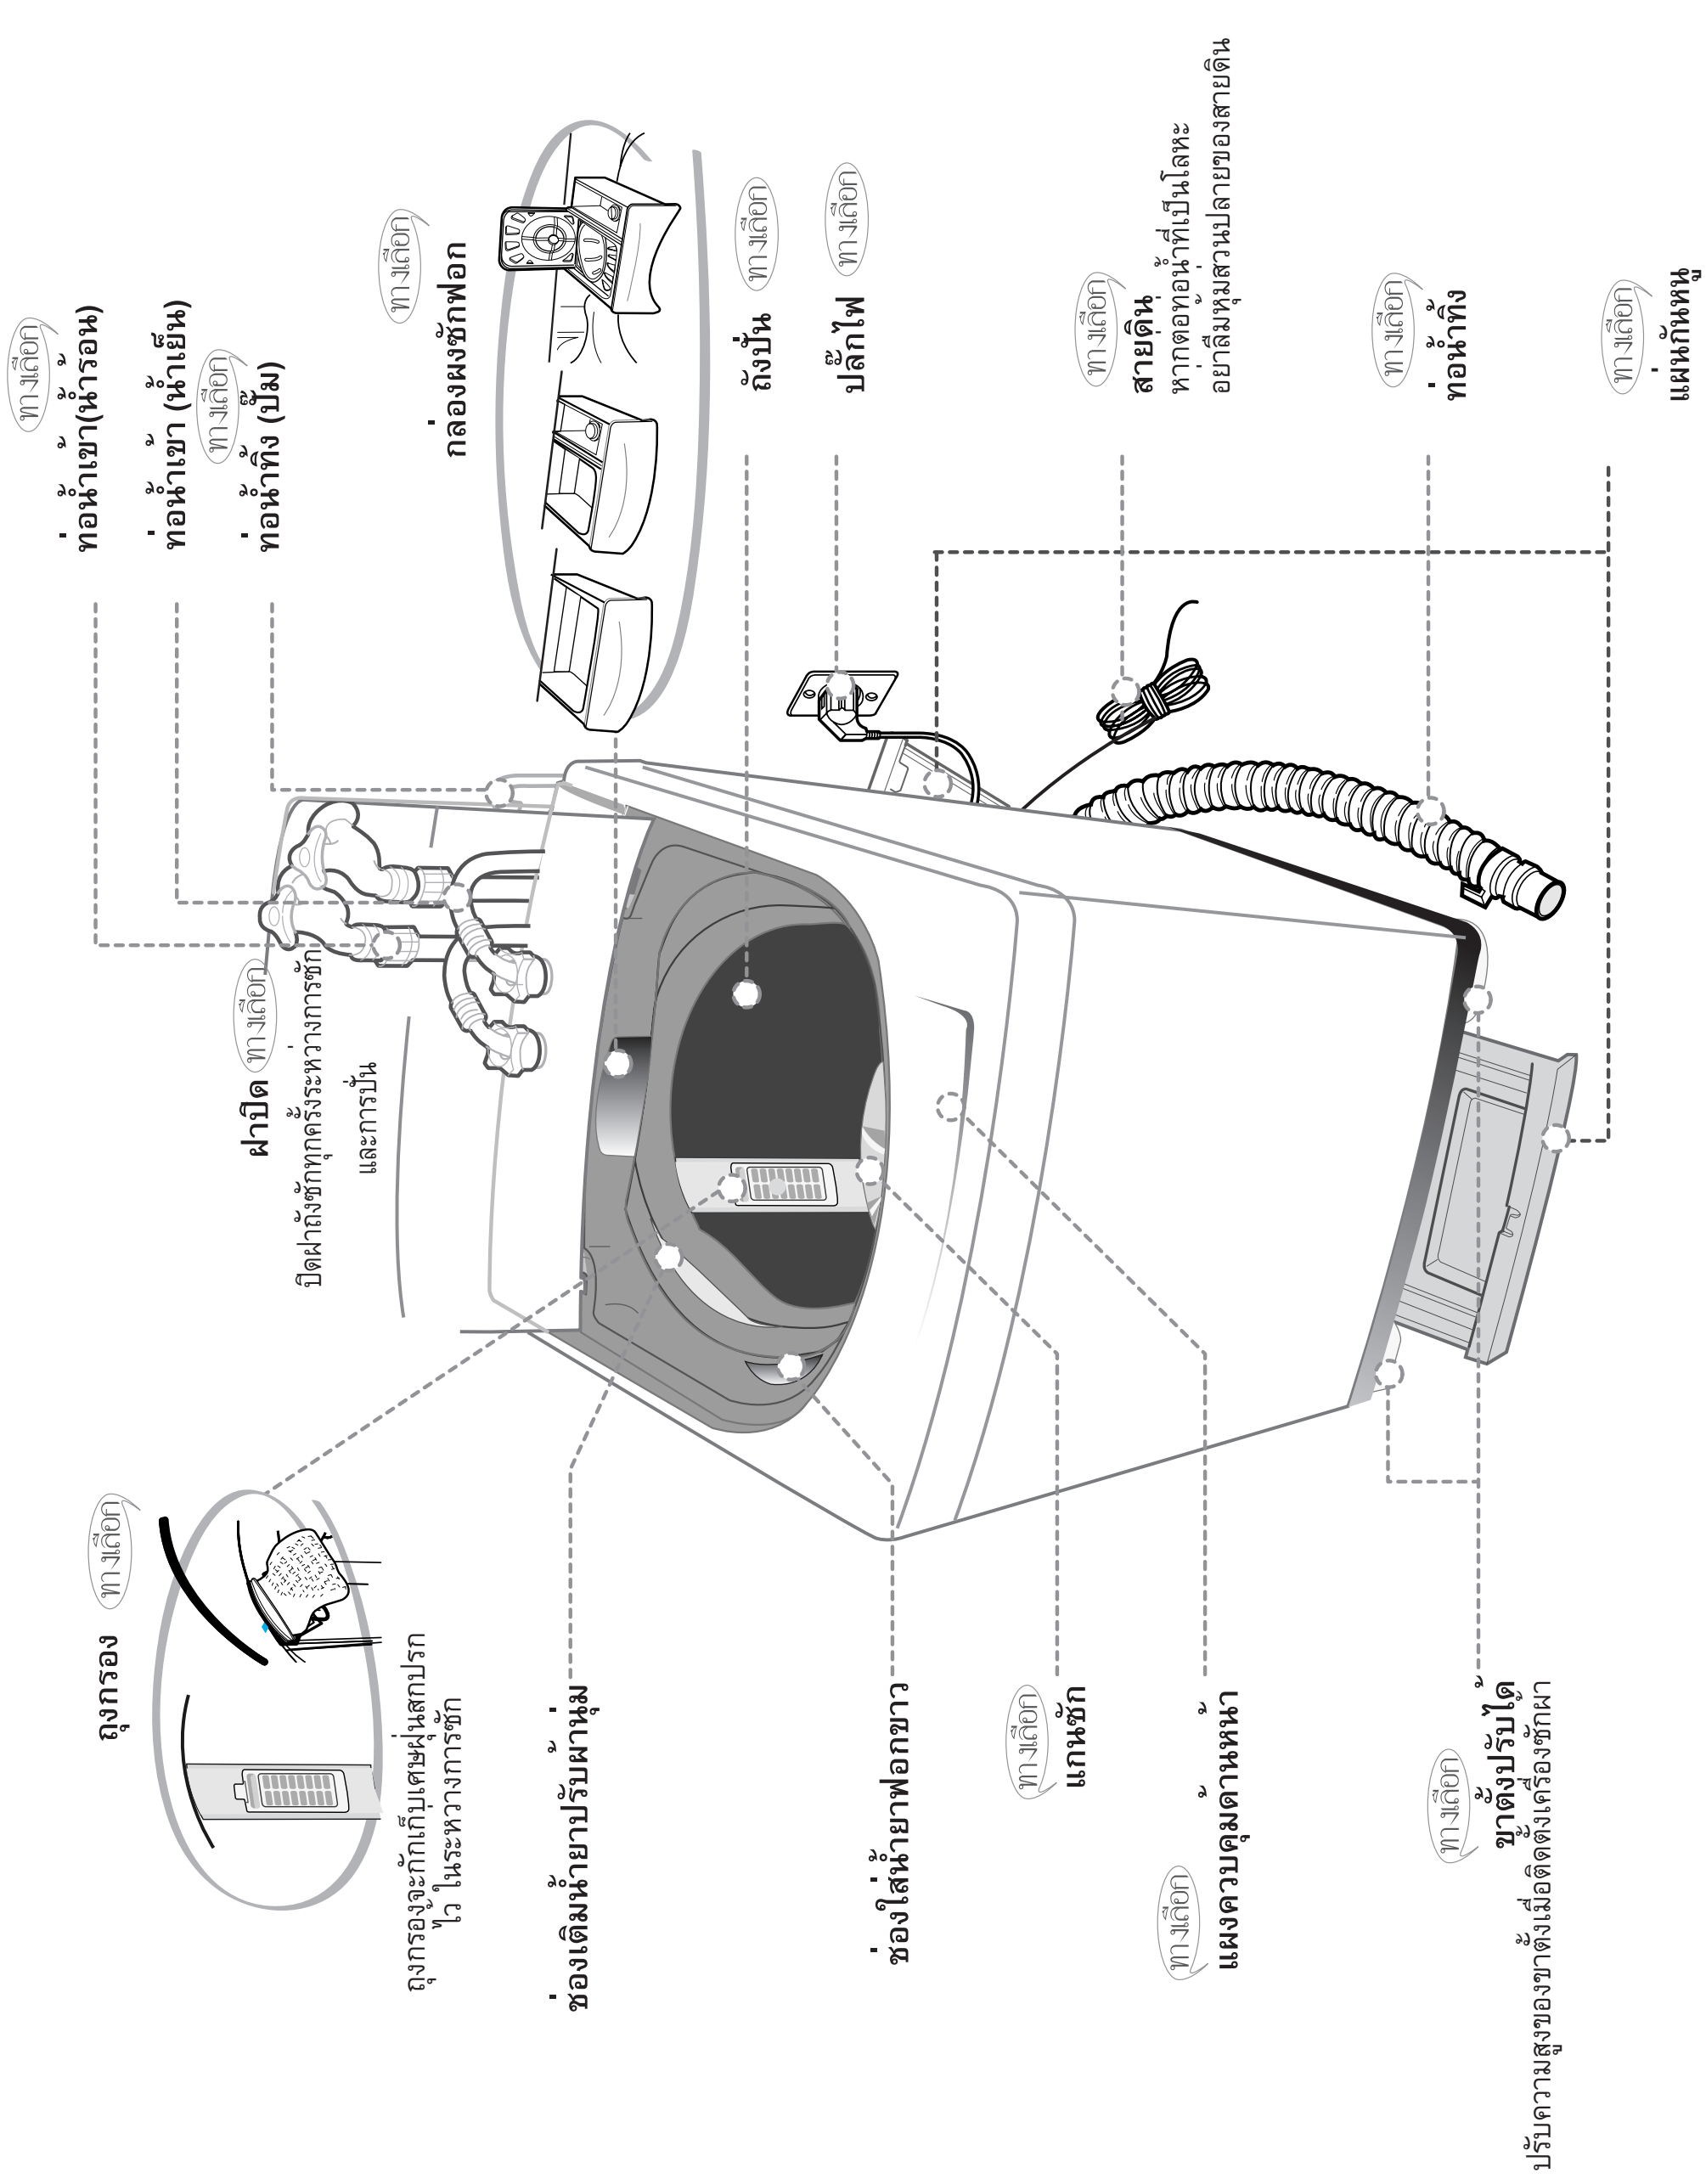

แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➢ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง POWER

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

➢ ปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว START/HOLD

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว

➢ ปุ่มตั้งเวลาการทำงาน DELAY START (ทางเลือก)

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า

➢ ปุ่มเลือกระบบการซัก COURSE

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมการซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
FUZZY (ปกติ) → BLANKET (ผ้าห่ม) → SPEEDY (รวดเร็ว) → WOOL(ผ้าขนสัตว์) → Eco+ (โปรแกรมซักประหยัด) (ทางเลือก) → FUZZY (ปกติ)

➢ ปุ่มเลือกการทำงาน FUNCTION

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง SOAK, WASH, RINSE, SPIN (แช่ ซัก ล้างน้ำ ปั่น) → WASH (ซัก) → RINSE (ล้างน้ำ) → SPIN (ปั่น) → WASH&RINSE (ซักและล้างน้ำ) → RINSE&SPIN (ล้างน้ำและปั่น) → WASH,RINSE,SPIN (ซัก ล้างน้ำ ปั่น)

➢ ปุ่มเลือกระดับน้ำ WATER LAVEL

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
MED (ปานกลาง) → HIGH (สูง) → EXTRA LOW (ต่ำพิเศษ) → LOW (ต่ำ)

➢ ปุ่มเลือกน้ำเข้า WATER SUPPLY (ทางเลือก)

เมื่อกดปุ่มนี้ จะเป็นการเลือกประเภทของน้ำดังนี้
COLD (เย็น) → COLD + HOT (เย็น + ร้อน) → HOT (ร้อน) → COLD (เย็น)

➢ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ (ทางเลือก)

ไฟแสดงสถานะแสดงเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ (หน่วยเป็นนาที) ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
ต่อท่อน้ำเข้าเข้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งลงแล้ว (ในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำทิ้ง)

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก
โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก

➢ โปรแกรมซักปกติ

POWER > START/HOLD

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
3. ปิดฝาถังซัก

➢ โปรแกรมซักผ้าห่ม

POWER > CLEAN TUB > START/HOLD

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมหนึ่งครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

➢ โปรแกรมการซักรวดเร็ว

POWER > DELAY START > START/HOLD

เนื่องจากการซักกระทำอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นการซักที่เหมาะสำหรับผ้าที่มี
คราบสกปรกน้อย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสองครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

➢ โปรแกรมผ้าขนสัตว์

POWER > COURSE > START/HOLD

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสามครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มต้น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
   อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

ข้อควรระวัง . . .

-อย่าใช้น้ำที่มีความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียสในการซักผ้าขนสัตว์
-ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
-ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
-ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในการซักผ้า
-เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก

(ทางเลือก)

➢ โปรแกรมซักประหยัด+

POWER > COURSE > START/HOLD

1. กดปุ่ม พาวเวอร์ ‘Power’ เพื่อเปิดเครื่อง
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรม 4 ครั้ง
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก ‘Start/Hold’
   ระบบน้ำจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
   เครื่องจะทำการซัก ล้าง ปั่น ตามลำดับ
   ถ้าต้องการหยุดชั่วคราว กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้งหนึ่ง
   และสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อเครื่องหยุดแล้ว
4. ปิดฝา

➢ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน


POWER > DELAY START > START/HOLD

เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาการทำงานหนึ่งครั้ง
   ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้
   (จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก
   การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการซักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง
ตัวอย่าง: หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการซักรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมซักเร็ว - การซัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว



หนึ่งครั้ง

ฟังก์ชั่นแช่ผ้า (รวมการซัก ล้างน้ำ ปั่น (WASH, RINSE, SPIN))
กดปุ่มเปิด/ปิด
เลือกโปรแกรม(กดปุ่มโปรแกรม)
→ FUZZY (ซักปกติ), BLANKET (ผ้าห่ม), SPEED (ซักเร็ว), WOOL (ผ้าขนสัตว์), Eco+ (โปรแกรมซักประหยัด) (ทางเลือก)
กดปุ่มเลือกการทำงานหนึ่งครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น



สองครั้ง

Drip Dry Only (Wrinkle-Free Dry)
กดปุ่ม Function
กดปุ่ม เริ่ม/พัก 'Start/Hold'
โปรแกรม Drip Dry สามารถซักเสื้อผ้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยที่เสื้อผ้าของคุณจะเกิดการยับน้อยที่สุด
อาจมีน้ำหลงเหลืออยู่บ้าง ทั้งนี้ระบบการปั่นแห้งไม่ได้ถูกใช้งาน




สองครั้ง

ซักอย่างเดียว
กดปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มเลือกการทำงานสองครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง
การซักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที
เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการซัก เวลาการซักจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที



สามครั้ง

ล้างน้ำอย่างเดียว
กดปุ่มเลือกการทำงานสามครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง
การล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที
เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการล้างน้ำ เวลาการล้างน้ำจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 1 ครั้ง และรอบละ 5 ครั้ง



สี่ครั้ง

ปั่นอย่างเดียว
กดปุ่มเลือกการทำงานสี่ครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง
การปั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 9 นาที
เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการปั่น เวลาการปั่นจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 5 นาที ถึงรอบละ 11 นาที



ห้าครั้ง

การซักและล้างน้ำ
กดปุ่มเลือกการทำงานห้าครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง
การซักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที
เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน เวลาการล้างน้ำจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 1 ครั้ง และรอบละ 7 ครั้ง



หกครั้ง

ล้างน้ำและปั่น
กดปุ่มเลือกการทำงานหกครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น/หยุดทำงานชั่วคราวหนึ่งครั้ง
การล้างน้ำและการปั่นแห้งจะเริ่มต้น
เมื่อกดปุ่มเลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน เวลาการล้างน้ำจะเปลี่ยนไปมาระหว่างรอบละ 1 ครั้ง และรอบละ 5 ครั้ง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

สถานที่ติดตั้ง
อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง
ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง
หากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจเกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)
ปรับขาตั้งเพื่อให้ได้การวางที่ได้ระดับ


ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้พื้นที่เปียกชื้น
อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือในบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระดับหุ้มฉนวนไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสงแดด
ชิ้นส่วนพลาสติกหรือไฟฟ้าของเครื่องอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องทำความร้อง หม้อต้มน้ำ ฯลฯ และอย่าตั้งเครื่องในบริเวณที่แสงแดดส่องถึง


➢ การปรับความสมดุล

- หากตั้งเครื่องซักผ้าไม่ได้ระดับสมดุลกับพื้น เครื่องอาจสั่นมากหรือไม่ทำงาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งเครื่องอย่างได้ระดับสมดุลแล้ว

ตรวจสอบว่าตั้งเครื่องซักผ้าได้ระดับโดยการตรวจตำแหน่งของถังซัก


- เปิดฝาปิดถังซัก เทน้ำลงในถังจนถึงระดับต่ำกว่าแกนซักเล็กน้อย และปรับขาตั้งเพื่อให้แกนซักอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดังแสดงในภาพ
- ตั้งเครื่องห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งเครื่องเพื่อให้ได้ระดับ



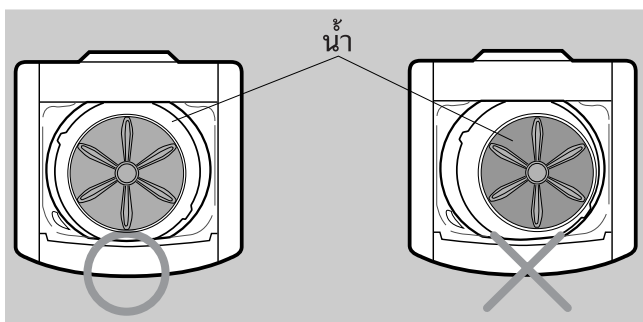


ทางเลือก

1. ปรับด้านข้างตามแนวนอนก่อน และปรับด้านหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
2. หากด้ายไม่อยู่ในระดับ จำกัดที่ตั้งไว้ ให้ปรับความยาวของขาตั้ง

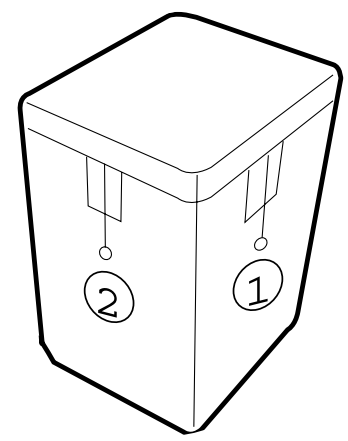


➢ การต่อท่อน้ำเข้า


1. ถอดอแดปเตอร์สำหรับต่อกับท่อน้ำดังรูป




ทางเลือก 5. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้าเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ขันน็อตตามเข็มนาฬิกาจนสุด




2. ก่อนอื่น ใช้ไขควงหัวแฉกคลายน็อตสี่ตัวที่แดปเตอร์ จากนั้น ดึงอแดปเตอร์และชิ้นส่วน(b) โดยหมุนตามลูกศร เพื่อให้มีช่องว่างห่างกัน 5 มม.




ทางเลือก 5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านบนของเครื่องซักผ้า ขันน็อตตามเข็มนาฬิกาจนสุด




3. ต่ออแดปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ โดยขันน็อตให้แน่น จากนั้น หมุนชิ้นส่วน (b) ตามลูกศร และวางชิ้นส่วน (a) และ (b) ไว้ด้วยกัน

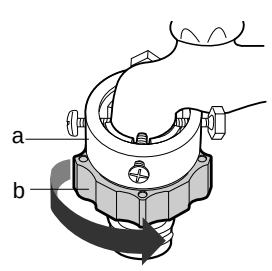



ทางเลือก ***หากหัวก๊อกเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้ดังภาพ***


4. ต่อท่อน้ำเข้ากับอแดปเตอร์ ดึงชิ้นส่วน (c) ของท่อน้ำลง เมื่อชิ้นส่วน (c) คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับอแดปเตอร์โดยอัตโนมัติ และมีเสียง 'คลิก' ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ ให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม
ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ
ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบท่อออก แล้วจึงต่อหัวท่อเข้ากับอแดปเตอร์

➢ วิธีประกอบแผ่นกันหนู (ทางเลือก)


ดันตัวเครื่องเอียงเล็กน้อยแล้วยกถาดเก็บเสียงขึ้นจนได้ยินเสียงดังคลิก สุดท้ายขันน็อตยึดติดกับฐาน ดังภาพ

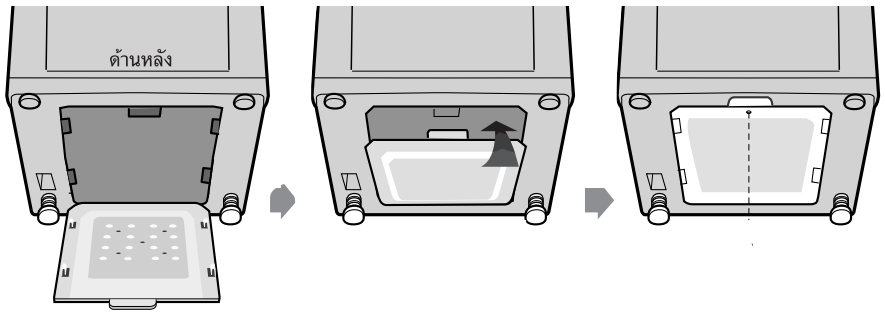





1. ใส่แผ่นกันหนู เข้าไปในช่องใต้เครื่อง ทางด้านหลัง



2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึง ใส่เข้าไป





➢ ประเภทที่มีเครื่องสูบน้ำ (ทางเลือก)

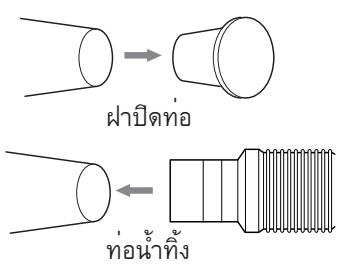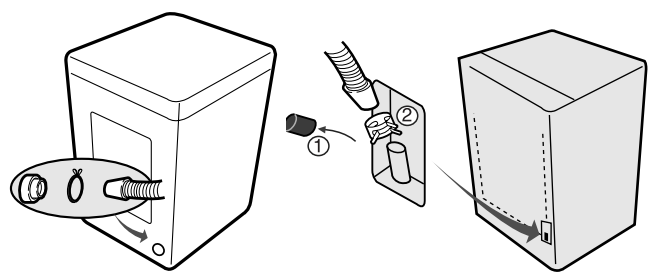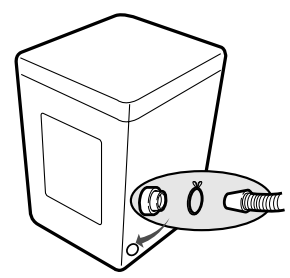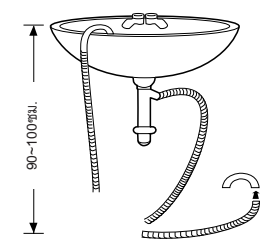ถอดฝาปิดท่อแล้วต่อกับท่อน้ำทิ้ง	อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อน้ำทิ้งที่ด้านหลังของเครื่องให้แน่น	อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อน้ำทิ้งที่ด้านข้างของเครื่องให้แน่น	ตั้งท่อน้ำทิ้งให้อยู่ในต่ำแหน่งสูงจากพื้น 90~100 ซม.
			

➢ การต่อท่อน้ำทิ้ง (ทางเลือก)


หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำ

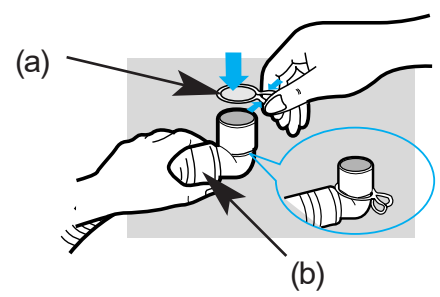




➢ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม (ทางเลือก)

- เมื่อเติมน้ำยาปรับผ้าในปริมาณที่เหมาะสม (ทำครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว น้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแป้งลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าเปิดฝาถังระหว่างวงจรการปั่น หากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป ประสิทธิภาพของน้ำยาอาจลดลง
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยานานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้

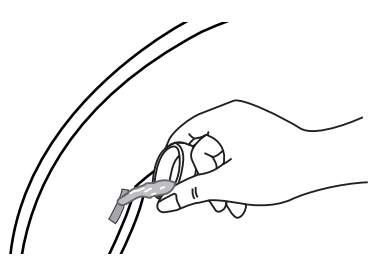


➢ การประกอบขาตั้ง (ทางเลือก)

1. ตรวจสอบขาตั้งทั้ง 4 ขา (หน้า-ขวา หน้า-ซ้าย หลัง-ขวา หลัง-ซ้าย)
2. เอนเครื่องซักผ้าไปด้านหน้า
3. ใส่ขอเกี่ยวของขาตั้งเข้ากับช่องสี่เหลี่ยมที่ฐานเครื่อง
4. ดันขาตั้งเข้าไปตามทิศทางลูกศร จนเสียงดัง “คลิก”
5. ท้ายสุดจึงใส่ขาทั้งหมดเข้าที่ฐานด้วยยึดด้วยน็อต ดังภาพ

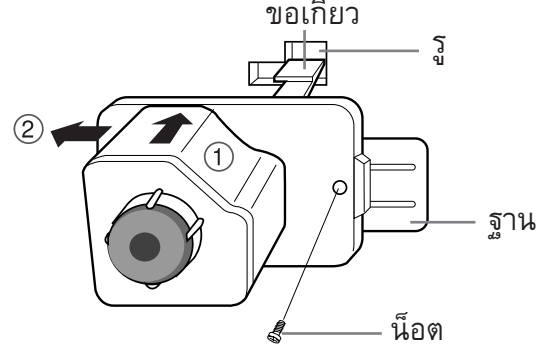


➢ การเติมผงซักฟอก (ทางเลือก)

1. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก โดนดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในกล่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกล้นจากกล่อง

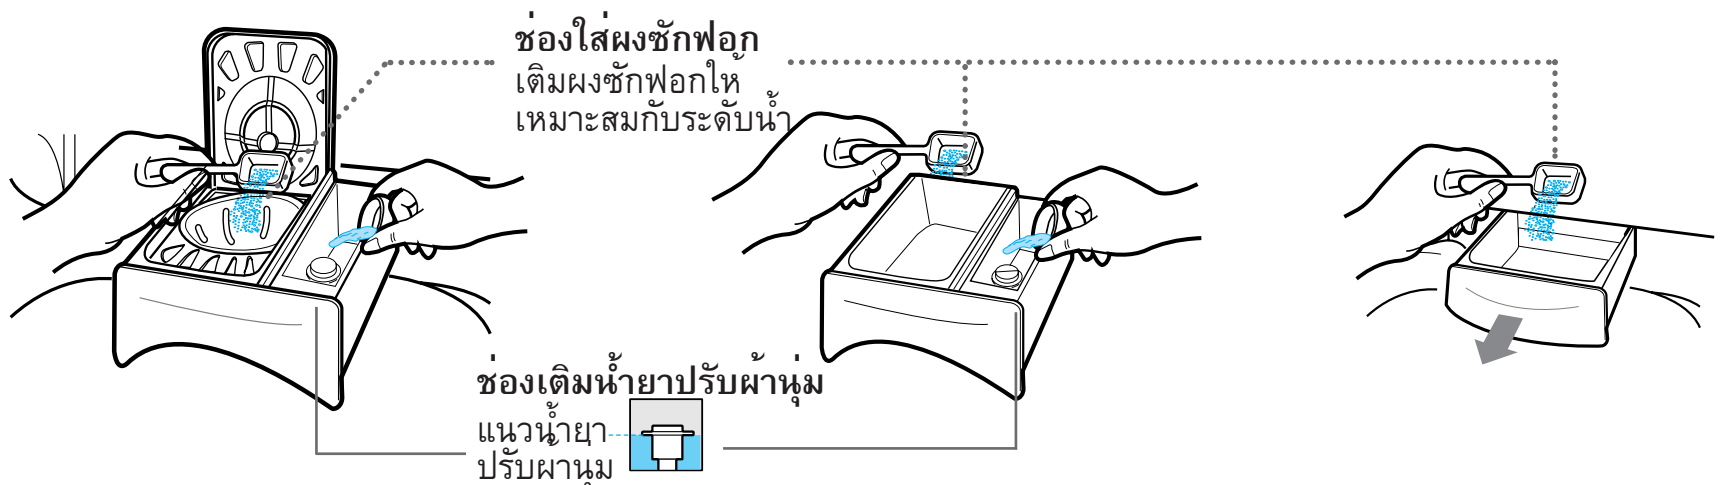


ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ


➢ เครื่องกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า

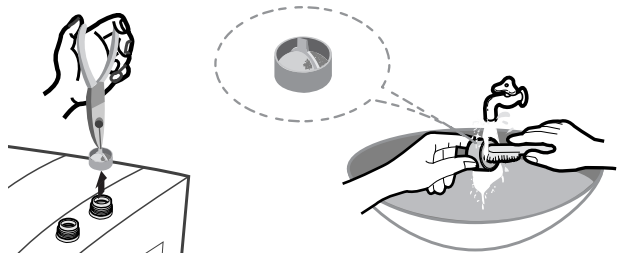

1. ดึงเครื่องกรองออกแล้วล้างให้สะอาด

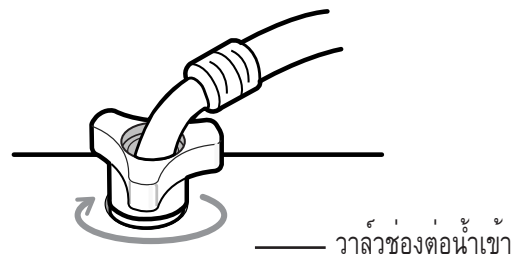


2. ดันเครื่องกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วของช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น

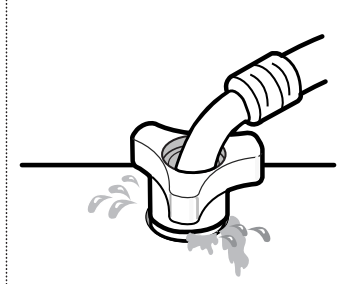


3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น


➢ **การทำความสะอาดถุงกรอง** ควรทำความสะอาดถุงกรองบ่อยๆ เพื่อรักษาความสะอาดของแหวนปะเก็น (ทางเลือก)

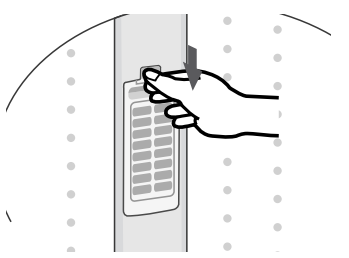


1. ผลักส่วนบนของถุงแล้วดึงออก




2. เปิดฝาครอบดังภาพ



3. ทำความสะอาดถุงกรอง

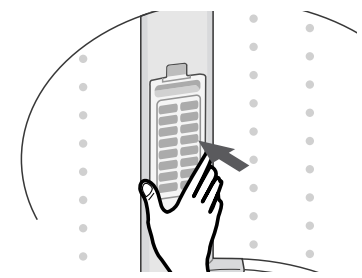

4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของถุงกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงถุงกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"

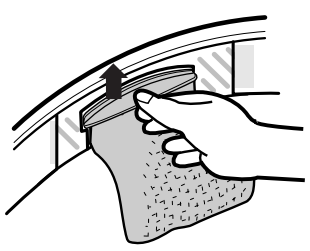


1. ดึงขึ้นและดึงถุงกรองออก



2. ขจัดเศษสกปรกออกจากถุงกรอง




3. ทำความสะอาดถุงกรอง

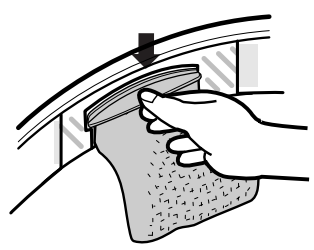


4. สวมถุงกรองกลับ

➢ **การทำความสะอาดเครื่องกรอง** (ทางเลือก)

1. รองเศษผ้าใต้เครื่องกรองเพื่อกันพื้นเปียก
2. หมุนเครื่องกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงเครื่องกรองออก
3. ขจัดคราบสกปรก และใส่เครื่องกรองกลับคืน หมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่

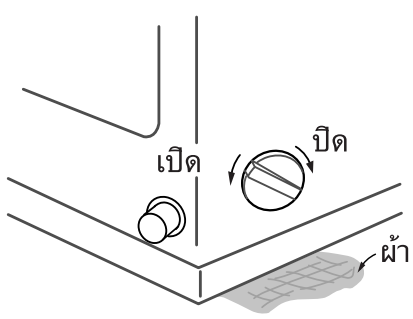

(ประเภทที่มีเครื่องสูบ)
1. รองเศษผ้าใต้เครื่องกรองเพื่อกันพื้นเปียก
2. หมุนฝาปิดเครื่องกรองไปทางซ้าย
3. ดึงเครื่องกรองออกและขจัดสิ่งสกปรก
4. ประกอบกลับตามลำดับตรงข้าม

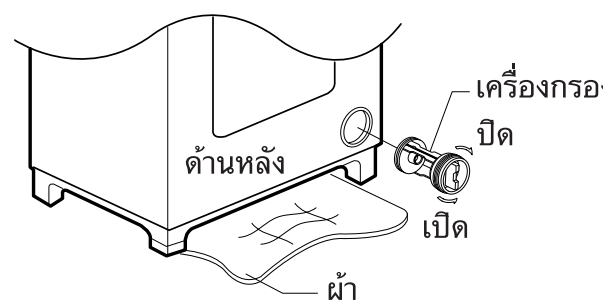

การแก้ปัญหาเบื้องต้น


➢ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน



เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?
เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง?
ไฟดับหรือไม่?
น้ำประปาแรงพอหรือไม่?

➢ น้ำไม่ไหลเข้าถัง




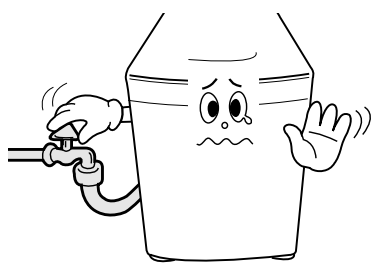

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?
น้ำประปาไหลหรือไม่?
ท่อน้ำเข้าหรือท่อต่อก๊อกน้ำอุดตันหรือไม่?
น้ำในก๊อกเป็นน้ำแข็งหรือไม่?
หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "4E"

➢ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก




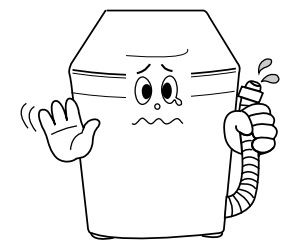

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่?(กรณีไม่มีปั๊ม)
ท่อน้ำทิ้งจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่?
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่?
หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 6 นาที เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

➢ การปั่นไม่ทำงาน



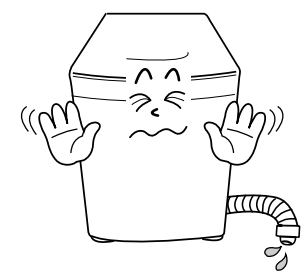


เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัวอย่างทั่วถึงหรือไม่?
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่?

➢ น้ำล้น



เครื่องเติมน้ำอีกครั้งหลังจากปั่นแห้ง
หากสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

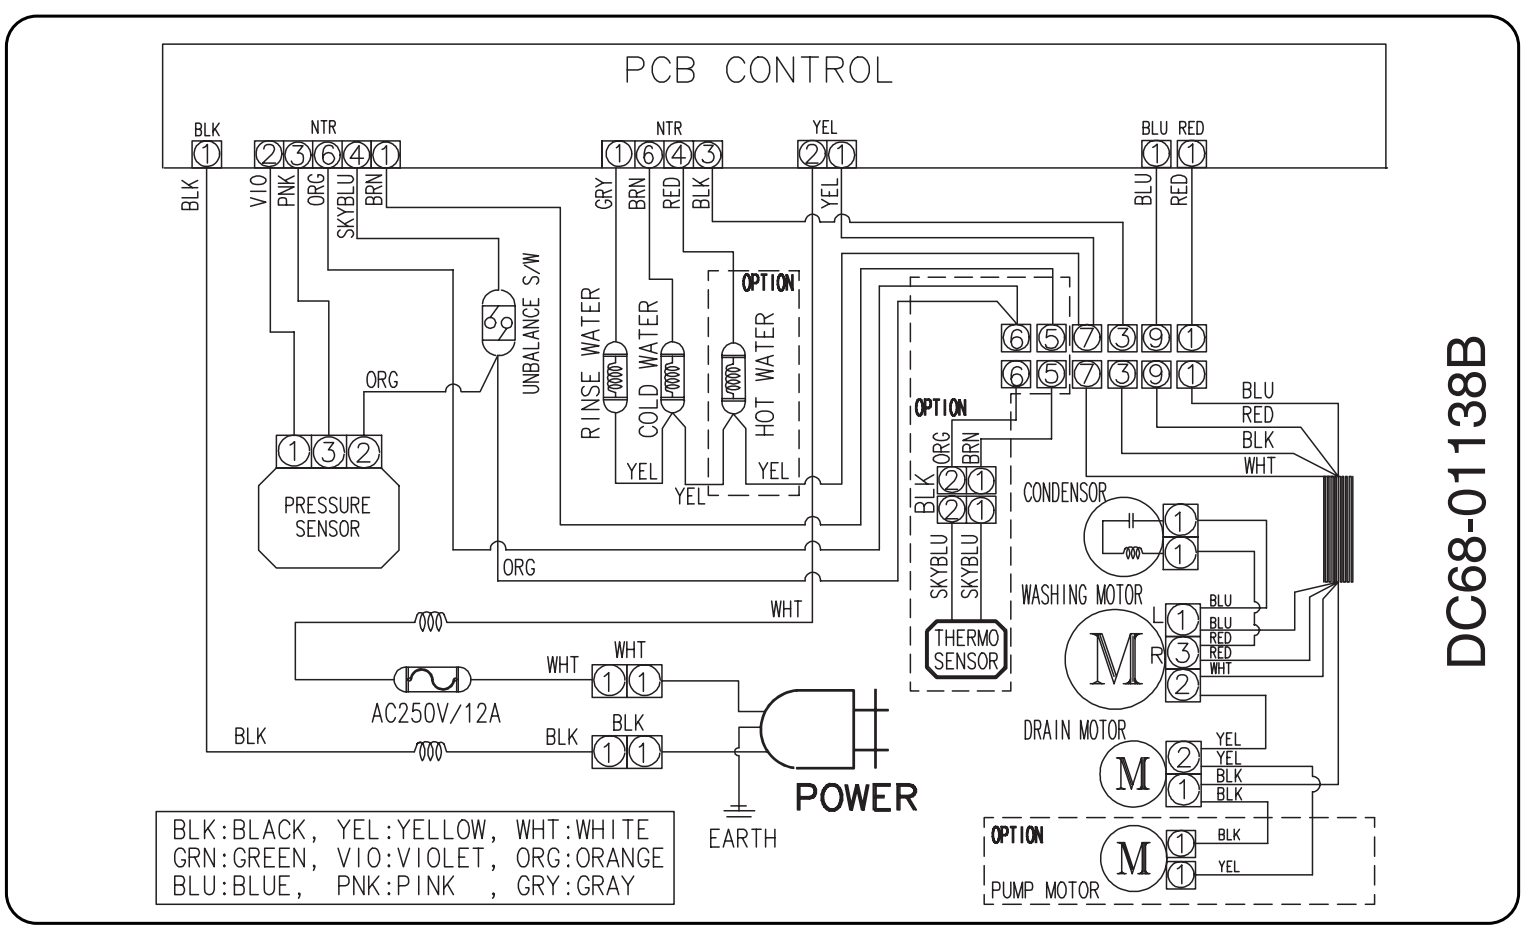

หากจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ

หากมีปัญหาใดๆ กับผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านได้ทุกเวลา
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

SAMSUNG

ข้อกำหนดรายละเอียด

<table>
<tr><td rowspan="2">อัตราการใช้ไฟ</td><td>การซัก</td><td>550W</td><td rowspan="5">ระดับน้ำมาตรฐาน</td><td>สูง</td><td>90 ลิตร</td></tr>
<tr><td>การปั่น</td><td>310W</td><td>กลาง</td><td>80 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ขนาด (มม.)</td><td rowspan="2">กว้าง 630 x ลึก 700 x สูง 1020</td><td>ต่ำ</td><td>70 ลิตร</td></tr>
<tr><td>ต่ำสุด</td><td>57 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2">น้ำหนัก</td><td>49 กก.</td><td>ต่ำพิเศษ</td><td>42 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2">แรงดันน้ำ</td><td>0.05~0.78 MPa
(0.5 ~ 8.0 kg · f/cm²)</td><td colspan="2">ปริมาณการใช้น้ำ</td><td>230 ลิตร</td></tr>
<tr><td colspan="2">ประเภทการซัก</td><td>ประเภทหมุน</td><td colspan="2">ความเร็วการหมุนของแกนซัก</td><td>105 รอบต่อนาที</td></tr>
</table>

Code No. : DC68-01671C